FIOR & GENTZ

# Bruksanvisning for kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk
# Systemankelledd

NO

NEURO SWING

NEURO SWING 2

**Innhold** **side**


1. Informasjon 4
2. Sikkerhetsanvisninger 4
   - 2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene 4
   - 2.2 All informasjon om sikker bruk av systemankelleddet 4
3. Bruk 7
   - 3.1 Bruksformål 7
   - 3.2 Indikasjon 7
   - 3.3 Kontraindikasjon 7
   - 3.4 Kvalifikasjoner 7
   - 3.5 Bruk 7
   - 3.6 Produktsortiment 8
   - 3.7 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd 8
4. Leddfunksjon 8
5. Leveringsinnhold 9
6. Belastning 9
7. Verktøy for montering av systemleddet 9
8. Montering av systemleddet 10
   - 8.1 Demontering av dekkplaten 10
   - 8.2 Montering av dekkplaten 10
   - 8.3 Montering av systemfotbøylen 11
   - 8.4 Kontrollere at bevegelsene er smidige 11
   - 8.5 Montering av fjærenhetene for NEURO SWING 11
   - 8.6 Montering av fjærenhetene for NEURO SWING 2 12
   - 8.7 Sikring av skruene 13
9. Innstillingsmuligheter på ortosen 13
   - 9.1 Justerbar struktur 13
   - 9.2 Justerbar bevegelsesfrihet 14
   - 9.3 Justerbar fjærstyrke 14
   - 9.4 Avlesing av leddvinkel 14
10. Merknader om produksjon av ortosen 15
    - 10.1 Forbindelse til systemskinne/systemanker 15
    - 10.2 Sliping av ortosedeler 15

11. Ombygging av systemankelledd 15
11.1 Alternativer for ombygging med plug + go-modularitet 15
11.1.1 Ombygging med plug + go-modularitet 16
11.2 Ombyggingsalternativer uten plug + go-modularitet 16
11.2.1 Ombygging uten plug + go-modularitet 16
12. Vedlikehold 16
12.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen 18
12.2 Vedlikehold av tallerkenfjærene 18
12.3 Utskifting av glideskivene 18
12.4 Fjerning av smuss 18
13. Brukstid 19
14. Oppbevaring 19
15. Reservedeler 20
15.1 Detaljert tegning av NEURO SWING 20
15.2 Detaljert tegning av NEURO SWING 2 21
15.3 Reservedeler for NEURO SWING systemankelledd med passkiler 22
15.4 Reservedeler for NEURO SWING systemankelledd uten passkiler 22
15.5 Fjærenheter NEURO SWING 23
15.6 Reservedeler for NEURO SWING 2 systemankelledd med passkiler 24
15.7 Reservedeler for NEURO SWING 2 systemankelledd uten passkiler 24
15.8 Fjærenheter for NEURO SWING 2 25
16. Kassering 26
17. Symbolforklaring 26
18. CE-samsvar 27
19. Rettslig informasjon 27
20. Informasjon for behandlingsdokumentasjon 28
21. Overlevering av ortosen 29

## 1. Informasjon

Denne bruksanvisningen er rettet mot kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk og inneholder derfor ingen opplysninger om farer som er åpenbare for deg. For å kunne sørge for høyest mulig sikkerhet må pasienten og/eller behandlingsteamet læres opp i bruk og vedlikehold av produktet.

For enklere fremstilling vises alle grunnleggende arbeidstrinn med systemankelleddet **NEURO SWING 2** som eksempel (fig. 1). Arbeidstrinnene utføres tilsvarende på alle nevnte systemledd.

Fig. 1

## 2. Sikkerhetsanvisninger

### 2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene

| | |
|---|---|
| ⚠ **FARE** | Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til irreversible skader eller død dersom den ikke blir avverget. |
| ⚠ **ADVARSEL** | Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til reversible skader som vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget. |
| ⚠ **FORSIKTIG** | Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til lettere skader som ikke vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget. |
| *MERK* | Viktig informasjon om en mulig situasjon som kan føre til materielle skader på produktet dersom den ikke blir avverget. |

Alle alvorlige hendelser i henhold til forordning (EU) 2017/745 som har oppstått i forbindelse med produktet, skal rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten i landet der fagpersonen innen ortopediteknikk og/eller pasienten holder til.

### 2.2 All informasjon om sikker bruk av systemankelleddet

**⚠ FARE**

**Mulig trafikkulykke på grunn av begrenset kjøreevne**
Du må sørge for at pasienten er informert om alle sikkerhetsrelevante aspekter før han/hun kjører bil med ortose. Pasienten bør være i stand til å kjøre bil på en sikker måte.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for at behandlingsmålet ikke oppnås på grunn av bevegelser som ikke er smidige**
Kontroller at systemleddet utfører smidige bevegelser for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Bruk egnede glideskiver i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for at behandlingsmålet ikke oppnås på grunn av feil innstilte fjærenheter**
Skru fjærenheten inn til systemfotbøylen, men ikke forhåndsstram fjærenheten. Dersom anslagene oppnås for tidlig eller for sent, vil bevegeligheten reduseres eller pasienten ikke stabiliseres tilstrekkelig ved hjelp av ortosen. Dette fører til at ganglaget forverres.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av feil bearbeiding**
Systemleddet skal bearbeides i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Bearbeiding og endringer av systemleddet som avviker fra bruksanvisningen, krever skriftlig tillatelse fra produsenten.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av kontinuerlig høy belastning**
Dersom pasientdataene har forandret seg (f.eks. på grunn av vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå), må du beregne den forventede belastningen på systemleddet på nytt, tilpasse behandlingen og eventuelt lage en nytt ortose.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av feil valgte systemkomponenter**
Kontroller at systemleddet og systemkomponentene ikke er overbelastet og at de er funksjonelt tilpasset pasientens behov for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av løsnede skruer**
Fest dekselplaten på systemleddet i henhold til informasjonen i denne bruksanvisningen. Sikre skruene med det angitte dreiemomentet og det tilsvarende limet, og pass på at du ikke skader glideskivene når du gjør dette.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av feil sko/feil fotsenger**
Informer pasienten om at han/hun bare må bruke sko som er tilpasset ortosen, for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonene.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av feil håndtering**
Informer pasienten om riktig bruk av systemleddet og om mulige farer, særlig med hensyn til:
– fuktighet og vann
– for høy mekanisk belastning (f.eks. på grunn av idrett, økt aktivitetsnivå, eller vektøkning).
Informer også pasienten om at systemleddet utelukkende skal demonteres og vedlikeholdes av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk. Det er ikke tillatt for pasienten å utføre handlinger på systemleddet eller ortosen som går ut over det som er beskrevet i bruksanvisningen for pasienter.

## ⚠ ADVARSEL

**Fare for fall på grunn av for kraftig etterjusterte fjærenheter**
Juster fjærenhetene i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Ikke etterjuster med mer enn 10°. Bruk lasermerkene på systemfotbøylen og den øvre delen av leddet for å kontrollere etterjusteringen.

## ⚠ ADVARSEL

**Skader på det anatomiske leddet på grunn av feil posisjonering av det mekaniske leddreiepunktet**
Fastsett det mekaniske leddreiepunktet riktig for å unngå kontinuerlig feilbelastning av det anatomiske leddet. Følg nettveiledningene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ eller ta kontakt med teknisk support.

## ⚠ ADVARSEL

**Brudd i systemleddet på grunn av manglende systemanker**
Når du bygger sammen ortosen, må du bruke et systemanker for å sikre at systemleddet er trygt festet i laminatet. Ved festing uten systemanker kan systemleddet brekke.

## *MERK*

**Begrenset leddfunksjon på grunn av feil bearbeiding**
Feil bearbeiding kan ha negativ innvirkning på leddfunksjonen. Ta spesielt hensyn til:
– at systemskinnen/systemankeret kobles til systemboksen med riktig arbeidsteknikk,
– at leddkomponentene kun smøres **lett**
– at vedlikeholdsintervallene overholdes

## *MERK*

**Begrenset leddfunksjon på grunn av ukyndig fjerning av smuss**
Informer pasienten om hvordan ortosen og systemleddet rengjøres for smuss på riktig måte.

## *MERK*

**Begrenset leddfunksjon på grunn av manglende vedlikehold**
Overhold de oppgitte vedlikeholdsintervallene for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Informer også pasienten om vedlikeholdskontrollene som må overholdes. Noter den neste vedlikeholdskontrollen i servicepasset for ortosen til pasienten.

# 3. Bruk

## 3.1 Bruksformål

Systemankelledd fra FIOR & GENTZ er utelukkende beregnet på ortotisk behandling av nedre ekstremiteter. Systemleddene må kun brukes til konstruksjon av en AFO eller KAFO. Hvert systemledd påvirker ortosens funksjon og dermed også beinets funksjon. Systemleddet må utelukkende brukes til én behandling og må ikke gjenbrukes.

## 3.2 Indikasjon

Indikasjonene for behandling av nedre ekstremitet med ortose er usikkerheter når man står og går, noe som fører til et patologisk gangbilde. Dette kan for eksempel være forårsaket av lammelser, strukturelt betingede feilstillinger/feilfunksjoner eller som følge av nevrologiske sykdommer (som hjerneslag eller perifer arteriell sykdom), kroppslige traumer og/eller operasjoner.

De fysiske forutsetningene til pasienten, deriblant muskelstatus eller aktivitetsnivå, er avgjørende for den ortotiske behandlingen. Det må evalueres om pasienten kan håndtere ortosen på en sikker måte.

Alle systemankelledd kan også brukes, i tillegg til protesebehandling, for pasienter med delvis amputasjon av foten. I slike tilfeller kombineres ortosen (spesialtilpasset produkt) som er laget for pasienten av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk, med en fotprotese. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i **Guide to Partial Foot Amputations** (se QR-koden fig. 2).

Fig. 2

Alle systemankelledd kan også brukes til behandling for pasienter med perifer arteriell sykdom (PAS). I slike tilfeller kombineres ortosen (spesialtilpasset produkt) som er laget for pasienten av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk, med en såle. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i **PAD Guide** (se QR-kode, fig. 3).

Fig. 3

## 3.3 Kontraindikasjon

Systemleddet er ikke egnet for behandling som ikke er beskrevet i avsnitt 3.2, som en behandling av øvre ekstremitet eller behandling med en protese eller ortoprotese, som ikke bare gjelder en del av foten, for eksempel etter amputasjon av beinsegmenter.

## 3.4 Kvalifikasjoner

Systemkneleddet må kun monteres av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk.

## 3.5 Bruk

Alle systemledd fra FIOR & GENTZ er blitt utviklet for aktiviteter i dagliglivet, som f.eks. å gå og stå. Ekstreme støtbelastninger, som f.eks. lengdehopp, klatring, fallskjermhopping og fotball, er utelukket.

## 3.6 Produktsortiment

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om følgende systemankelledd:

**NEURO SWING**

**NEURO SWING 2**

## 3.7 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd

Systemankelledd kan monteres med andre systemledd fra produktsortimentet fra FIOR & GENTZ.
**NEURO CLASSIC med plug + go-modularitet** kan brukes som hengselledd.

Vi anbefaler at du bruker Orthosis Configurator når du skal velge alle systemkomponentene til ortosen, og at du tar hensyn til anbefalingene i konfigurasjonsresultatet.

# 4. Leddfunksjon

Systemankelleddene har følgende funksjoner takket være de brukte fjærenhetene:

| Systemkomponent | Funksjoner | Systemledd |
|---|---|---|
| Fjærenheter | **dorsal (bakre fjærenhet):**<br>– fastsettelse av maksimal bevegelsesfrihet i plantarfleksjon<br>– integrert fotløftefunksjon<br>– muliggjør kontrollert senking av foten i *loading response* | NEURO SWING<br>NEURO SWING 2 |
| | **ventral (fremre fjærenhet):**<br>– fastsettelse av maksimal bevegelsesfrihet i dorsalekstensjon<br>– økt energigjenvinning under løsgjøringen for å støtte *push off* | |
| | **dorsal og ventral:**<br>– støtter pasienten når han/hun skal rette seg opp fra en bøyd posisjon på en dynamisk måte, og forbedrer gang- og ståsikkerheten takket være avbalansering av kroppen | |
| | **Bevegelsesbegrensningsskrue:**<br>– begrensning av maksimal bevegelsesfrihet i begge retninger | |

## 5. Leveringsinnhold

| Betegnelse | Mengde |
|---|---|
| Systemankelledd (uten figur) | 1 |
| Dekkplatepresshjelp (fig. 4) | 1 |
| Ortoseleddfett, 3 g (uten figur) | 1 |
| Monterings-/støpedummy (fig. 5) | 1 |

Tilhørende fjærenheter og systemfotbøyle må bestilles separat.

Fig. 4

Fig. 5

## 6. Belastning

Den reelle belastningen på systemleddene fremgår av de relevante pasientdataene. Belastningen og de aktuelle systemkomponentene kan beregnes ved hjelp av Orthosis Configurator. Vi anbefaler at du bruker systemkomponentene som oppgis av Orthosis Configurator for konstruksjon av ortosen, og at du følger den anbefalte arbeidsteknikken. Du finner informasjon om arbeidsteknikkene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ under "Online Tutorials".

## 7. Verktøy for montering av systemleddet

| Verktøy for systemleddskruer | Systembredde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| T10 Torx-nøkkel/-bits | x | - | - | - | - | - |
| T15 Torx-nøkkel/-bits | - | x | - | - | - | - |
| T20 Torx-nøkkel/-bits | - | - | x | x | - | - |
| T30 Torx-nøkkel/-bits | - | - | - | - | x | x |
| Dreiemomentskrutrekker, 1–6 Nm | x | x | x | x | x | x |
| Flattrekker, 3,5 x 0,6 x 100 mm | x | x | x | x | x | x |
| Skrutrekker for Torx-skruer, 4 x 100 mm | x | x | - | - | - | - |
| Skrutrekker for Torx-skruer, 5 x 100 mm | - | - | x | x | x | x |
| Tang | x | x | x | x | x | x |

| Verktøy for presskrue | Systembredde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| T10 Torx-nøkkel/-bits | x | - | - | - | - | - |
| T15 Torx-nøkkel/-bits | - | x | - | - | - | - |
| T25 Torx-nøkkel/-bits | - | - | x | x | - | - |
| T30 Torx-nøkkel/-bits | - | - | - | - | x | x |

## 8. Montering av systemleddet

Systemleddet leveres i montert tilstand. Alle funksjonene kontrolleres på produksjonsstedet. For innbygging i ortosen og senere vedlikehold må systemleddet demonteres. For å kunne sikre optimal funksjon må du ta hensyn til monteringsrekkefølgen under. Stram til alle skruene med dreiemomentet som er oppgitt i avsnitt 8.7.

Du finner mer informasjon om montering i nettveiledningen **Joint Assembly System Ankle Joints with plug + go Modularity** (se QR-kode, fig. 6) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Monteringen beskrives med systemankelleddet **NEURO SWING 2** med passkiler som eksempel.

Fig. 6

Bruk bare ortoseleddfettet fra FIOR & GENTZ til smøring av systemkomponentene.

### 8.1 Demontering av dekkplaten

1 Skru ut begge senkeskruene.
2 Legg underlagsskiven på dekkplaten og skru presskruen inn i gjengene på den første skruen (S1, fig. 11). Presskruen må ikke skrus helt inn (fig. 7).
3 Skyv den øvre delen av leddet og dekkplaten fra hverandre ved å bruke kraft som vist (se pilene på fig. 7). Dette kan gjøres ved hjelp av en skrustikke eller med kontrollerte slag, f.eks. med en myk hammer.
4 Fjern presskruen og underlagsskiven igjen.

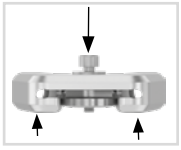

Fig. 7

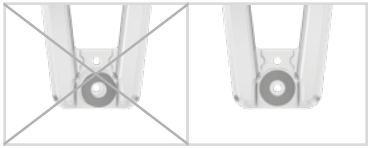

Fig. 8

### 8.2 Montering av dekkplaten

Pass på at du ikke skader glideskiven under montering. Innklemte glideskivepartikler kan forårsake klaring på siden i systemleddet.

Fig. 9

1 Rengjør gjengene til splittbolten og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrengjøringsmiddel før montering. La gjengene lufttørke i 10 minutter.
2 Påfør spraylim på én side av den første glideskiven, og lim den inn i dekkplaten (fig. 8).
3 Smør den andre siden **lett** inn med ortoseleddfett.
4 Smør sidekontaktflatene til den øvre delen av leddet til dekkplaten med ortoseleddfett (fig. 9).
5 Monter dekkplaten ved at den presses sammen med presskruen og underlagsskiven (fig. 10).

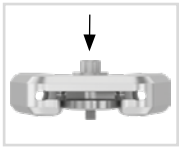

Fig. 10

6 Fjern presskruen og underlagsskiven igjen.
7 Skru inn den første senkeskruen (S1) (fig. 11).
8 Forsikre deg om at det ikke lenger er noe mellomrom mellom dekkplaten og den øvre delen av leddet (fig. 12).

Fig. 11

## 8.3 Montering av systemfotbøylen

1 Smør ortoseleddfett på glideflatene på splittbolten samt kontaktflatene til systemfotbøylen mellom systemfotbøylen og fjærenhetene.

Det er viktig å smøre kontaktflatene på systemfotbøylen for å forebygge slitasje på systemfotbøylen.

Fig. 12

2 Smør inn den andre glideskiven **lett** på begge sider og sett den på systemfotbøylen (fig. 13).
3 Skyv systemfotbøylen nedenfra mellom dekkplaten og den øvre delen av leddet. Sørg her for at glideskiven peker i retning øvre del av leddet og blir i riktig posisjon.
4 Sett splittbolten inn i den riktige fordypningen på den øvre delen av leddet. Splittbolten må sitte helt inne i fordypningen (fig. 14).
5 Skru inn den andre senkeskruen (akselskrue, S2) (fig. 15).

Fig. 13

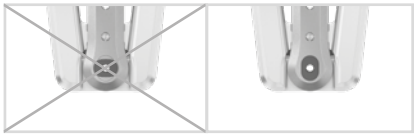
Fig. 14

## 8.4 Kontrollere at bevegelsene er smidige

Skru fast skruene på dekkplaten med riktig dreiemoment (se avsnitt 8.7). Kontroller at bevegelsene til systemleddet er smidige. Ved klaring på sidene må du bytte ut en glideskive med en litt tykkere glideskive. Ved manglende smidighet (leddet setter seg fast) må du bytte ut glideskiven med en litt tynnere glideskive.

Fig. 15

## 8.5 Montering av fjærenhetene for NEURO SWING

Vær oppmerksom på at monteringen av fjærenhetene for systemankelleddet **NEURO SWING 2** beskrives separat.

1 Sett skruenheten på fjærenheten (fig. 16).
2 Skru komponentgruppen for dorsalekstensjonen inn i fremre fjærkanal helt til du har ønsket struktur på ortosen (fig. 17). Dette betyr vanligvis at systemleddet er innrettet i midten innenfor grademerkene på systemfotbøylen.
3 Skru komponentgruppen for planarfleksjon inn i bakre fjærkanal inntil den berører systemfotbøylen. Ikke stram fjærenhetene.

Fig. 16

Fig. 17

Hvis O-ringen til skruenheten fremdeles er synlig etter at du har skrudd fjærenheten inn i systemleddet, må du kontrollere innstillingen til systemleddet og kontakte teknisk støtte om nødvendig.

4 Pass på at det ikke er klaring i systemleddet. Kontroller dette ved å bevege systemleddet litt i ap-retning. Etterjuster ved behov.
5 Kontroller at systemleddet er justert innenfor grademerkene.

## 8.6 Montering av fjærenhetene for **NEURO SWING 2**

1 Sett sammen anslagsdemperen/O-ringdemper (2), glidehylsen (3) og stempelet (1) (fig. 18). Pass på at glidehylsen sitter riktig på stempelet (fig. 19).
2 Sett på trykkfjæren (4).
3 Sett stempelet (1) inklusive de påmonterte systemkompontene (2, 3, 4) inn i fjærkanalen.
4 Sett skruenheten (6) på fjærenheten (5).
5 Skru komponentgruppen for dorsalekstensjonen inn i fremre fjærkanal helt til du har ønsket struktur på ortosen. Dette betyr vanligvis at systemleddet er innrettet i midten innenfor grademerkene på systemfotbøylen. Trykkfjæren (4) må være fullstendig komprimert.
6 Skru komponentgruppen for planarfleksjon inn i bakre fjærkanal inntil den berører systemfotbøylen. Trykkfjæren (4) må være fullstendig komprimert. Du vil da merke en lett økning i vridningsmotstanden. Ikke stram fjærenhetene (5).

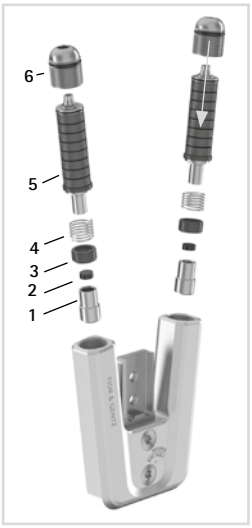

Fig. 18

Hvis O-ringen til skruenheten fremdeles er synlig etter at du har skrudd fjærenheten inn i systemleddet, må du kontrollere innstillingen til systemleddet og kontakte teknisk støtte om nødvendig.

7 Pass på at det ikke er klaring i systemleddet. Kontroller dette ved å bevege systemleddet litt i ap-retning.
8 Kontroller at systemleddet er justert innenfor grademerkene.

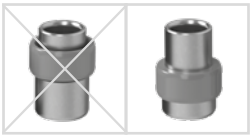
Fig. 19

Merk at **NEURO SWING 2** krever andre fjærenheter enn **NEURO SWING**.

## 8.7 Sikring av skruene

Sikring av skruene skjer etter at ortosen er ferdig montert, prøvd ut av pasienten og før den overgis til pasienten.

1 Løsne skruene til dekkplaten (fig. 15) igjen etter at du har kontrollert at bevegelsene er smidig og fjern dem fra dekkplaten.
2 Påfør en liten dråpe LOCTITE® 243 (medium strength) på gjengene til skruene.
3 Sikre skruene til dekkplaten (fig. 15) med dreiemomentet som tilsvarer systembredden.
4 La limet herde (ferdig herdet etter ca. 24 timer).

| Skruer for dekkplate | Systembredde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| Presskrue for dekkplatepresshjelp | 2,5 Nm | 4 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
| Torx-senkeskrue (S1) | 2,5 Nm | 4 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
| Torx-senkeskrue (Akselskrue, S2) | 1,5 Nm | 3 Nm | 4 Nm | 4 Nm | 6 Nm | 6 Nm |

Skruene til dekkplaten er ikke sikret med riktig dreiemoment ved utlevering. Opplysninger om dreiemomentene finner du også i nedsenkningene på dekkplaten.

# 9. Innstillingsmuligheter på ortosen

Ortosen kan tilpasses individuelt til pasientens behov med justerbare systemankelledd. Innstillingene som beskrives, har ingen innvirkning på hverandre og kan foretas uavhengig av hverandre.

Sørg for riktig innstilling av dorsalanslaget ved montering av systemankelleddet. Dorsalanslaget er avgjørende for resten av ortosens oppbygging. Du finner mer informasjon om dette i nettveiledningen **AFO Alignment Guidelines** (se QR-koden fig. 20) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 20

## 9.1 Justerbar struktur

Ortosens struktur kan tilpasses med strukturstillskruen (1; fig. 21). Ta hensyn til at det maks. er tillatt med finjusteringer på 10°. Ikke forhåndsstram fjærenheten, ettersom det kan føre til skader på systemleddet.

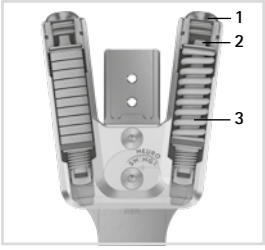


Fig. 21

Du kan øke og redusere vinkelen mellom leggen og foten (fig. 22):

- Hvis du vil øke vinkelen i plantarfleksjon, dreier du først den bakre fjærenheten ut over strukturstillskruen (fig. 22). Skru så inn den fremre fjærenheten til ønsket struktur er oppnådd. Skru den bakre fjærenheten ytterligere inn for å unngå klaring i ap-retning ved behov.
- Hvis du vil redusere vinkelen i dorsalekstensjon, dreier du først ut den fremre fjærenheten til den ønskede strukturen er oppnådd. Skru så den bakre fjærenheten ytterligere inn for å unngå klaring i ap-retning.

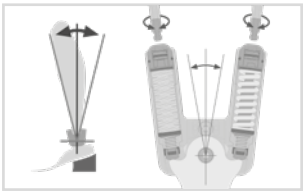

Fig. 22

## 9.2 Justerbar bevegelsesfrihet

Bevegelsesbegrensningsskruen (2; fig. 21) muliggjør trinnløs endring av bevegelsefriheten i plantarfleksjon eller dorsalekstensjon. Alle fjærenheter er stilt inn med maks. mulig bevegelsesfrihet. De finnes i trinn på 5°, 10° og 15°. Ved å skru inn bevegelsesbegrensningsskruen kan den maksimale bevegelsesfriheten begrenses eller blokkeres helt (fig. 23).

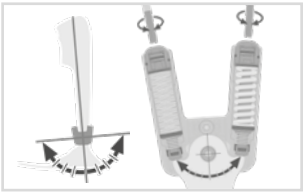

Fig. 23

## 9.3 Justerbar fjærstyrke

Fjærstyrken kan endres ved å bytte fjærenhetene (3; fig. 21). Avhengig av nødvendig fjærstyrke må du sette den passende fjærenheten inn i fjærkanalen. Det finnes fem fjærenheter med fjærkraft fra normal til ekstra kraftig (fig. 24). Vær oppmerksom på at fjærenheten avgjør maksimalt mulig bevegelsesfrihet.

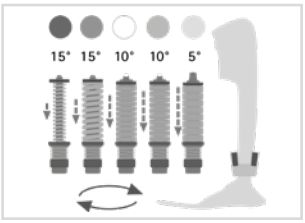


Fig. 24

## 9.4 Avlesing av leddvinkel

Det finnes merker på alle systemledd og systemfotbøyler (fig. 25) som viser vinkelen mellom systemkomponentene. Slik kan du kontrollere den individuelle grunninnstillingen (ortosens grunnleggende oppbygging), dokumentere den viste leddvinkelen og sammenligne avvik i etterkant. Leddvinkelen i den individuelle grunnposisjonen må ikke ligge utenfor grademerkene.

Du finner avstandene mellom grademerkene for de enkelte systembreddene i tabellen nedenfor.

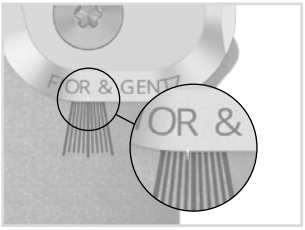

Fig. 25

| Grademerker | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Systembredde** | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| **Grad** | 5° | 5° | 2° | 2° | 2° | 2° |

## 10. Merknader om produksjon av ortosen

### 10.1 Forbindelse til systemskinne/systemanker

Systemskinnen/systemankeret må limes og skrus fast eller skrus fast og vikles sammen med systemleddet i henhold til arbeidsteknikken som ble fastsatt under planleggingen (fig. 26–28).

Du finner mer informasjon i **Bruksanvisning for kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk Systemskinner og systemankere** (se QR-kode, fig. 29).

Fig. 26

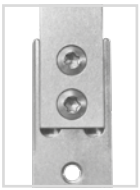

Fig. 27

Fig. 28

### 10.2 Sliping av ortosedeler

Etter at ortosedelene er blitt herdet, må du slipe ned laminatkantene. Pass på at du ikke sliper ned sidekantene til den øvre delen av leddet når du gjør dette. Da kan passformen mellom den øvre delen av leddet og dekkplaten ødelegges, noe som fører til mekanisk støy og brudd på passkilene med stift.

Du finner informasjon om arbeidsteknikkene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ under "Online Tutorials".

Fig. 29

## 11. Ombygging av systemankelledd

Dersom du ikke har behov for andre utstyrsalternativer for ombygging, kan du file bort nesene langs den loddrette linjen (fig. 32) på systemfotbøylen fullstendig.

### 11.1 Alternativer for ombygging med **plug + go-modularitet**

Systemankelleddene med **plug + go-modularitet** har likt utformede systemfotbøyler, leddoverdeler og monterings-/støpedummyer. Det finnes to kategorier (systemledd med passkiler og systemledd uten passkiler) og innenfor en kategori kan systemleddene enkelt byttes ut med hverandre. De funksjonelle forskjellene ligger i funksjonsenheten. Du finner mer informasjon om alternativer for ombygging i nettveiledningen **Joint Conversion System Ankle Joints with plug + go Modularity** (se QR-kode, fig. 30) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ. Følgende systemankelledd er utstyrt med **plug + go-modularitet**:

- **NEURO CLASSIC med plug + go-modularitet**
- **NEURO VARIO-CLASSIC 2**
- **NEURO VARIO 2**
- **NEURO VARIO-SPRING 2**
- **NEURO VARIO-SWING**
- **NEURO SWING-CLASSIC**
- **NEURO SWING**
- **NEURO SWING 2**
- **NEURO HiSWING**

Fig. 30

### 11.1.1 Ombygging med **plug + go-modularitet**

Trinn 2 er kun nødvendig for en ombygging til systemledd **NEURO HiSWING**.

1 Demonter funksjonsenheten.
2 Monter vateret lateralt på leggskallet.
3 Monter funksjonsenheten til det systemleddet du vil bruke, i passende systembredde (se eksempel i fig. 31).

Følg arbeidstrinnene i avsnitt 8 og 10.2 når du monterer funksjonsenheten.

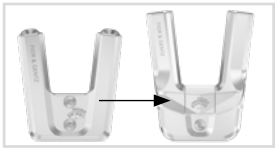

Fig. 31

### 11.2 Ombyggingsalternativer uten **plug + go-modularitet**

Systemankelleddene **NEURO SWING** og **NEURO SWING 2** kan bygges om til en **fritt bevegelig NEURO CLASSIC** gjennom valgfri innfiling av systemfotbøylen og utskifting av dekkplaten. Det finnes to kategorier (systemledd med passkiler og systemledd uten passkiler) og innenfor en kategori kan systemleddene byttes ut med hverandre.

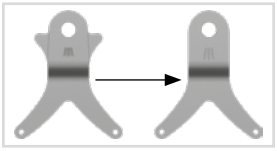

Fig. 32

### 11.2.1 Ombygging uten **plug + go-modularitet**

1 Fil bort nesene på de loddrette laserlinjene fullstendig (fig. 32). Dette har kun optiske formål – funksjonen opprettholdes selv uten at nesene files bort.
2 Demonter dekkplaten.
3 Monter dekkplaten til systemleddet **NEURO CLASSIC fritt bevegelig** i den passende systembredden (se eksempel fig. 33).

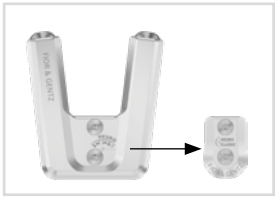

Fig. 33

## 12. Vedlikehold

Kontroller systemleddet regelmessig for slitasje og funksjonsdyktighet. Spesielt leddkomponentene som er oppført i tabellen nedenfor, må kontrolleres for de mulige problemene som står beskrevet, og treff nødvendige tiltak ved behov. Kontroller også riktig funksjon etter hvert vedlikehold. Systemleddet må kunne beveges uten problemer og unormale lyder. Pass på at det ikke er klaring på siden og rundt aksen.

| Leddkomponent | Mulig problem | Tiltak | Kontroll eller bytte ved behov* | Seneste bytte |
|---|---|---|---|---|
| Anslagsdemper/O-ringdemper** | Slitasje | Bytt ut anslagsdemper/O-ringdemper | hver 6. måned | hver 18. måned |
| O-ring til sikring av strukturstillskruen** | Slitasje | Bytt ut O-ring | hver 6. måned | hver 18. måned |
| O-ring til sikring av fjærenheten | Slitasje | Bytt ut O-ring | hver 6. måned | hver 18. måned |
| Fjærenhet | Slitasje | Bytt ut fjærenheten | hver 6. måned | hver 18. måned |
| | Tallerkenfjærene kan skli ut (fig. 36) | Rett opp posisjonen til tallerkenfjærene med en tang | hver 6. måned | hver 18. måned |
| | Unormale lyder i fjærenheten | Smør fjærenheten med sprayolje (art.-nr. FT3000-15) | hver 6. måned | hver 18. måned |

| Leddkomponent | Mulig problem | Tiltak | Kontroll eller bytte ved behov* | Seneste bytte |
|---|---|---|---|---|
| Trykkfjær** | Slitasje | Bytt ut trykkfjæren | hver 6. måned | hver 18. måned |
| Glidekontakt (stempel)** | Slitasje | Bytt ut glidekontakt | hver 6. måned | hver 18. måned |
| Glidekontakt (systemfotbøyle) | Slitasje | Bytt ut glidekontakt | hver 6. måned | hver 18. måned |
| O-ring til sikring av bevegelses-begrensningsskruen** | Slitasje | Bytt ut O-ring | hver 6. måned | hver 18. måned |
| Glideskive | Slitasje | Bytt ut glideskiven, se avsnitt 12.3 | hver 6. måned | hver 18. måned |
| Dekkplate** | Slitasje | Bytt ut dekkplaten | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Torx-senkeskrue** | Slitasje | Bytt ut senkeskruen | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Splittbolt | Slitasje | Bytt ut splittbolt | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Passkile med stift | Brudd | Bytt ut passkile med stift | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Stempel** | Slitasje | Bytt ut stempel | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Funksjonsenhet*** | Slitasje eller funksjonstap | Bytt ut funksjonsenheten | hver 6. måned | hver 36. måned |
| Systemfotbøyle | Slitasje eller brudd | Bytt ut systemfotbøylen | hver 6. måned | hver 48. måned |

* avhengig av vurderingen til distributøren av det spesialtilpassede produktet i forhold til pasientens bruksatferd
** del av funksjonsenheten
*** systemkomponenter som følger med kan også byttes separat

Rengjør gjengene til splittbolten og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrengjøringsmiddel ved hvert vedlikehold. La gjengene lufttørke i 10 minutter.

Under alt vedlikeholdsarbeid må skruene til dekkplaten sikres med riktig dreiemoment og LOCTITE® 243 (medium strength) (se avsnitt 8.7). Fjern først alle limrester.

De individuelle vedlikeholdsplanene for systemleddene er tilgjengelige i nedlastingsområdet (se QR-kode, fig. 34) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 34

## 12.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen

Når ortosen blir utlevert, får pasienten et servicepass for ortosen (fig. 35) av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk. For å opprettholde funksjonen og pasientens sikkerhet må ortosen kontrolleres regelmessig i henhold til informasjonen i vedlikeholdsplanen. Datoene for vedlikeholdskontroller noteres og bekreftes i servicepasset for ortosen.

Fig. 35

## 12.2 Vedlikehold av tallerkenfjærene

Vær spesielt nøye med å kontrollere tallerkenfjærene under vedlikehold (fig. 36–37). Vi anbefaler å smøre tallerkenfjærenes sider med sprayolje (art.nr. FT3000-15) ved hvert vedlikehold og å justere dem på nytt ved behov for å forlenge fjærenhetens levetid. Bytt ut fjærenheten ved behov for å opprettholde riktig funksjon av systemleddet.

Fig. 36

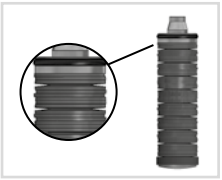

Fig. 37

## 12.3 Utskifting av glideskivene

Glideskivene finnes i forskjellige tykkelser (GS1407-**040** er f.eks. 0,40 mm tykk). Alle tykkelsene har forskjellige merker (fig. 38). Du finner artikkelnummeret til de forhåndsmonterte glideskivene på baksiden av denne bruksanvisningen.

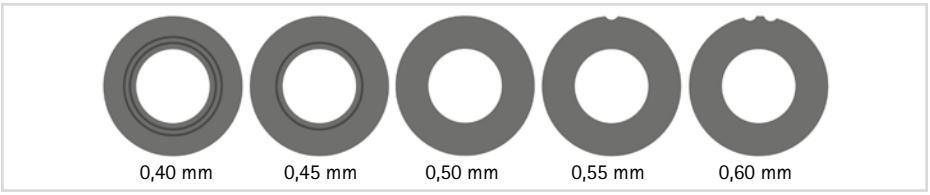


Fig. 38

## 12.4 Fjerning av smuss

Systemleddet må rengjøres for smuss ved behov og regelmessig utført vedlikehold. For å gjøre dette må du demontere systemleddet og rengjøre de tilsmussede systemkomponentene med en tørr klut.

## 13. Brukstid

For å kunne garantere sikker bruk og riktig funksjon samt en ubegrenset levetid for systemleddene må du overholde følgende:

- Overhold alltid de oppgitte vedlikeholdsintervallene, og dokumenter vedlikeholdet (se avsnitt 12).
- Overhold de spesifiserte vedlikeholdsmodalitetene (se avsnitt 12).
- Kontroller slitasjedelene slik det står spesifisert, og bytt dem ut i definerte intervaller (se avsnitt 12).
- Kontroller innstillingen til systemleddet under vedlikehold, og korriger innstillingen ved behov (se avsnitt 12).
- Kontroller at systemleddet fungerer som det skal ved gjennomføring av vedlikeholdet (se avsnitt 12).
- Den maksimale belastningen som beregnes når du planlegger det spesialtilpassede produktet, må ikke overskrides ved at pasientdata endres (f.eks. ved vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå). Hvis den beregnede maksimale belastningen for systemleddet overskrides, kan ikke systemleddet lenger brukes. Ta hensyn til forventede endringer i pasientdata når du planlegger det spesialtilpassede produktet.
- Brukstiden til systemleddene opphører med brukstiden til det spesialtilpassede produktet (ortosen).
- Det er ikke tillatt å bruke et systemledd flere ganger i andre spesialtilpassede produkter (se avsnitt 19).

## 14. Oppbevaring

Det anbefales at systemleddet oppbevares i den originale emballasjen frem til den spesialtilpassede ortosen skal lages.

## 15. Reservedeler

### 15.1 Detaljert tegning av **NEURO SWING**

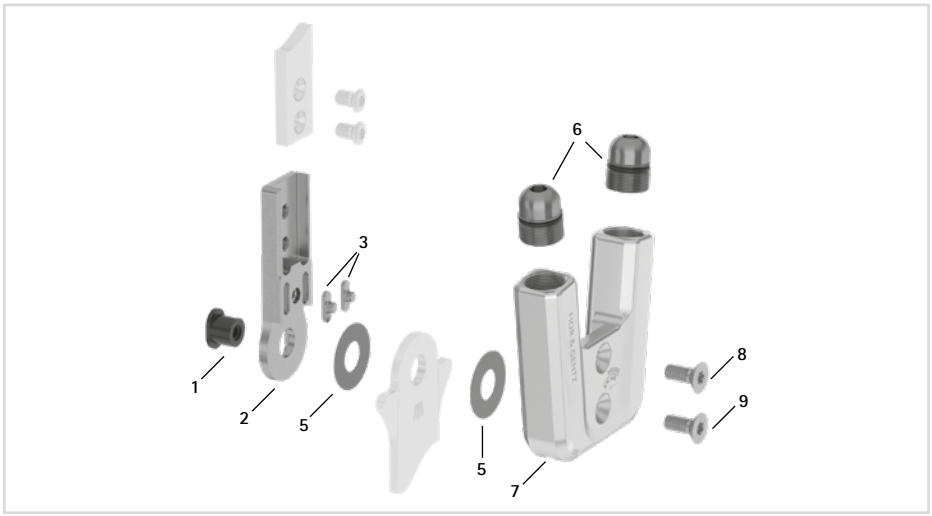


Fig. 39

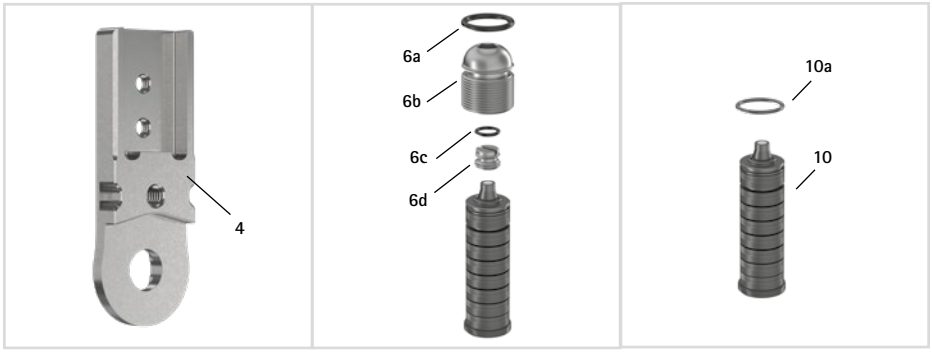


Fig. 40

Alle systemfotbøyler i systemankelleddene leveres med en integrert glidekontakt.

## 15.2 Detaljert tegning av **NEURO SWING 2**

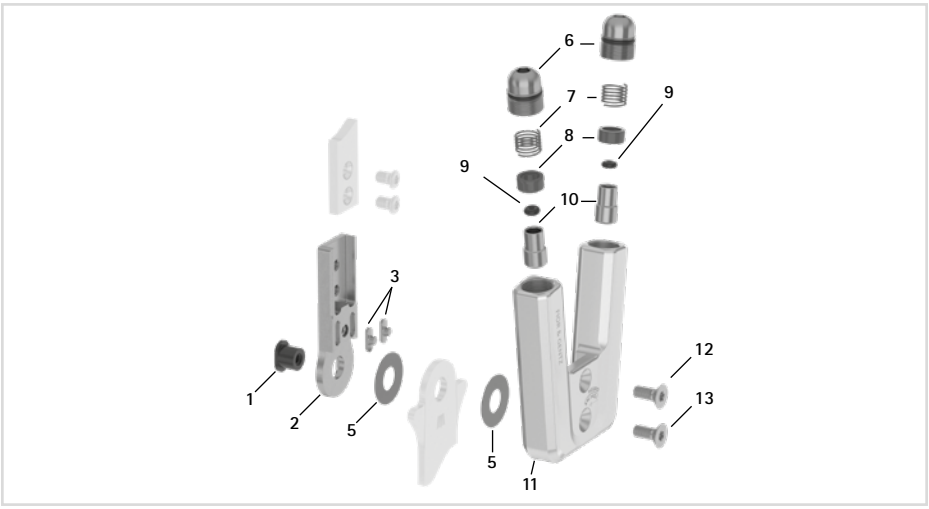


Fig. 41

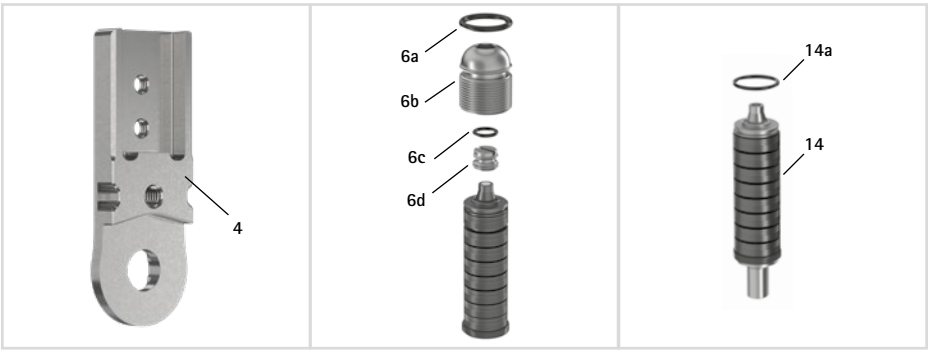


Fig. 42

## 15.3 Reservedeler for **NEURO SWING** systemankelledd med passkiler

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde | | | | Betegnelse |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |
| 1 | SB6039-L0580 | SB7049-L0590 | SB8559-L0630 | SB9669-L0760 | Splittbolt |
| 2-3 | SF0310-P/ST | SF0311-P/ST | SF0312-P/ST | SF0313-P/ST | Øvre del med passkiler, rett, stål |
| 2-3 | - | SF0311-P/TI | SF0312-P/TI | SF0313-P/TI | Øvre del med passkiler, rett, titan |
| 2-3 | SF0330-P/ST | SF0331-P/ST | SF0332-P/ST | SF0333-P/ST | Øvre del med passkiler, bøyd innover, stål |
| 2-3 | - | SF0331-P/TI | SF0332-P/TI | SF0333-P/TI | Øvre del med passkiler, bøyd innover, titan |
| 2-3 | SF0330-8P/ST | SF0331-8P/ST | SF0332-8P/ST | SF0333-8P/ST | Øvre del med passkiler, bøyd utover, stål |
| 2-3 | - | SF0331-8P/TI | SF0332-8P/TI | SF0333-8P/TI | Øvre del med passkiler, bøyd utover, titan |
| 3 | SF0390-01 | SF0391-01 | SF0392-02 | SF0393-02 | Passkile med stift |
| 5 | GS1206-* | GS1407-* | GS2009-* | GS2210-* | Glideskive* |
| 6 | SC9609-L13 | SC9611-L14 | SC9612-L15 | SC9614-L17 | Skruenhet |
| 6a | VE3771-06/11 | VE3771-08/15 | VE3771-09/15 | VE3771-11/15 | O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen |
| 6b | SC9609-L13/S | SC9611-L14/T | SC9612-L15/T | SC9614-L17/T | Strukturstillskrue |
| 6c | VE3771-03/10 | VE3771-04/10 | VE3771-04/10 | VE3771-04/10 | O-ring til sikring av bevegelsesbegrensningsskruen |
| 6d | SC9606-L05 | SC9607-L06 | SC9607-L06 | SC9607-L06 | Bevegelsesbegrensningsskrue |
| 7 | SF0560-2/AL | SF0561-2/AL | SF0562-2/AL | SF0563-2/AL | Dekkplate |
| 8 | SC1403-L08 | SC1404-L10 | SC1405-L11 | SC1405-L12 | Torx-senkeskrue |
| 9 | SC1403-L08 | SC1404-L10 | SC1405-L11 | SC1405-L12 | Torx-senkeskrue (akselskrue) |
| 6-9 | SF5970-AL | SF5971-AL | SF5972-AL | SF5973-AL | Funksjonsenhet plug + go-modularitet |

## 15.4 Reservedeler for **NEURO SWING** systemankelledd uten passkiler

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde | | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | 20 mm | 24 mm | |
| 1 | SB1069-L0960 | SB1262-L1400 | Splittbolt |
| 4 | SH0815-ST | - | Øvre del uten passkiler, rett, stål |
| 4 | SH0815-TI | SF0317-TI | Øvre del uten passkiler, rett, titan |
| 4 | SH0835-ST | - | Øvre del uten passkiler, bøyd innover, stål |
| 4 | SH0835-TI | SF0337-TI | Øvre del uten passkiler, bøyd innover, titan |
| 4 | SH0835-8/ST | - | Øvre del uten passkiler, bøyd utover, stål |
| 4 | SH0835-8/TI | SF0337-8/TI | Øvre del uten passkiler, bøyd utover, titan |
| 5 | GS2611-* | GS3013-* | Glideskive* |
| 6 | SC9618-L17 | SC9622-L19 | Skruenhet |
| 6a | VE3771-125/15 | VE3771-160/15 | O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen |
| 6b | SC9618-L17/T | SC9622-L19/T | Strukturstillskrue |
| 6c | VE3771-07/10 | VE3771-07/10 | O-ring til sikring av bevegelsesbegrensningsskruen |
| 6d | SC9611-L06 | SC9611-L06 | Bevegelsesbegrensningsskrue |

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde 20 mm | 24 mm | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 7 | SF0565-3/AL | SF0567-2/AL | Dekkplate |
| 8 | SC1416-L14 | SC1416-L16 | Torx-senkeskrue |
| 9 | SC1416-L14 | SC1416-L16 | Torx-senkeskrue (akselskrue) |
| 6-9 | SF5985-AL | - | Funksjonsenhet plug + go-modularitet |
| 6-9 | - | SF5977-AL | Funksjonsenhet |

| * Glideskiver | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikkelnummer for systembredde | | | | | |
| 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| Ø = 12 mm | Ø = 14 mm | Ø = 20 mm | Ø = 22 mm | Ø = 26 mm | Ø = 30 mm |
| GS1206-040 | GS1407-040 | GS2009-040 | GS2210-040 | GS2611-040 | GS3013-040 |
| GS1206-045 | GS1407-045 | GS2009-045 | GS2210-045 | GS2611-045 | GS3013-045 |
| GS1206-050 | GS1407-050 | GS2009-050 | GS2210-050 | GS2611-050 | GS3013-050 |
| GS1206-055 | GS1407-055 | GS2009-055 | GS2210-055 | GS2611-055 | GS3013-055 |
| GS1206-060 | GS1407-060 | GS2009-060 | GS2210-060 | GS2611-060 | GS3013-060 |

## 15.5 Fjærenheter **NEURO SWING**

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | Betegnelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SF5800-15/02 | SF5801-15/03 | SF5802-15/05 | SF5803-15/07 | SF5805-15/18 | SF5807-15/12 | Fjærenhet, blå, normal, maks. 15° bevegelsesfrihet |
| 10 | SF5800-15/04 | SF5801-15/06 | SF5802-15/11 | SF5803-15/15 | SF5805-15/25 | SF5807-15/25 | Fjærenhet, grønn, middels, maks. 15° bevegelsesfrihet |
| 10 | SF5800-10/06 | SF5801-10/12 | SF5802-09/16 | SF5803-10/21 | SF5805-10/40 | SF5807-10/53 | Fjærenhet, hvit, sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet |
| 10 | SF5800-10/09 | SF5801-10/19 | SF5802-10/29 | SF5803-10/31 | SF5805-10/60 | SF5807-10/80 | Fjærenhet, gul, svært sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet |
| 10 | SF5800-05/17 | SF5801-05/33 | SF5802-05/53 | SF5803-05/63 | SF5805-05/99 | SF5807-05/99 | Fjærenhet, rød, ekstra sterk, maks. 5° bevegelsesfrihet |
| 10a | VE3771-045/10 | VE3771-06/10 | VE3771-07/10 | VE3771-08/10 | VE3771-11/10 | VE3771-140/10 | O-ring til sikring av fjærenheten |

## 15.6 Reservedeler for **NEURO SWING 2** systemankelledd med passkiler

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde | | | | Betegnelse |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |
| 1 | SB6039-L0580 | SB7049-L0590 | SB8559-L0630 | SB9669-L0760 | Splittbolt |
| 2-3 | SF0310-P/ST | SF0311-P/ST | SF0312-P/ST | SF0313-P/ST | Øvre del med passkiler, rett, stål |
| 2-3 | - | SF0311-P/TI | SF0312-P/TI | SF0313-P/TI | Øvre del med passkiler, rett, titan |
| 2-3 | SF0330-P/ST | SF0331-P/ST | SF0332-P/ST | SF0333-P/ST | Øvre del med passkiler, bøyd innover, stål |
| 2-3 | - | SF0331-P/TI | SF0332-P/TI | SF0333-P/TI | Øvre del med passkiler, bøyd innover, titan |
| 2-3 | SF0330-8P/ST | SF0331-8P/ST | SF0332-8P/ST | SF0333-8P/ST | Øvre del med passkiler, bøyd utover, stål |
| 2-3 | - | SF0331-8P/TI | SF0332-8P/TI | SF0333-8P/TI | Øvre del med passkiler, bøyd utover, titan |
| 3 | SF0390-01 | SF0391-01 | SF0392-02 | SF0393-02 | Passkile med stift |
| 5 | GS1206-* | GS1407-* | GS2009-* | GS2210-* | Glideskive* |
| 6 | SC9609-L13 | SC9611-L14 | SC9612-L15 | SC9614-L17 | Skruenhet |
| 6a | VE3771-06/11 | VE3771-08/15 | VE3771-09/15 | VE3771-11/15 | O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen |
| 6b | SC9609-L13/S | SC9611-L14/T | SC9612-L15/T | SC9614-L17/T | Strukturstillskrue |
| 6c | VE3771-03/10 | VE3771-04/10 | VE3771-04/10 | VE3771-04/10 | O-ring til sikring av bevegelsesbegrensningsskruen |
| 6d | SC9606-L05 | SC9607-L06 | SC9607-L06 | SC9607-L06 | Bevegelsesbegrensningsskrue |
| 7 | FE1615-01 | FE1611-01 | FE1916-01 | FE1027-01 | Trykkfjær |
| 8 | GS0604-350 | GS0705-525 | GS1007-350 | GS1108-500 | Glidekontakt |
| 9 | PN0003-L02 | PN0004-L02 | - | - | Anslagsdemper |
| 9 | - | - | VE3771-010/20 | VE3771-012/26 | O-ringdemper |
| 10 | SH0490-01 | SH0491-01 | SH0492-01 | SH0493-01 | Stempel |
| 11 | SH0560-AL | SH0561-AL | SH0562-AL | SH0563-AL | Dekkplate |
| 12 | SC1403-L08 | SC1404-L10 | SC1405-L11 | SC1405-L12 | Torx-senkeskrue |
| 13 | SC1403-L08 | SC1404-L10 | SC1405-L11 | SC1405-L12 | Torx-senkeskrue (akselskrue) |
| 6-13 | SH5970-AL | SH5971-AL | SH5972-AL | SH5973-AL | Funksjonsenhet plug + go-modularitet |

## 15.7 Reservedeler for **NEURO SWING 2** systemankelledd uten passkiler

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde | | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| | 20 mm | 24 mm | |
| 1 | SB1069-L0960 | SB1262-L1400 | Splittbolt |
| 4 | SH0815-ST | - | Øvre del uten passkiler, rett, stål |
| 4 | SH0815-TI | SF0317-TI | Øvre del uten passkiler, rett, titan |
| 4 | SH0835-ST | - | Øvre del uten passkiler, bøyd innover, stål |
| 4 | SH0835-TI | SF0337-TI | Øvre del uten passkiler, bøyd innover, titan |
| 4 | SH0835-8/ST | - | Øvre del uten passkiler, bøyd utover, stål |
| 4 | SH0835-8/TI | SF0337-8/TI | Øvre del uten passkiler, bøyd utover, titan |
| 5 | GS2611-* | GS3013-* | Glideskive* |
| 6 | SC9618-L17 | SC9622-L19 | Skruenhet |

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde 20 mm | 24 mm | Betegnelse |
|---|---|---|---|
| 6a | VE3771-125/15 | VE3771-160/15 | O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen |
| 6b | SC9618-L17/T | SC9622-L19/T | Strukturstillskrue |
| 6c | VE3771-07/10 | VE3771-07/10 | O-ring til sikring av bevegelsesbegrensningsskruen |
| 6d | SC9611-L06 | SC9611-L06 | Bevegelsesbegrensningsskrue |
| 7 | FE1027-01 | FE1027-01 | Trykkfjær |
| 8 | GS1108-500 | GS1108-500 | Glidekontakt |
| 9 | VE3771-012/26 | VE3771-012/26 | O-ringdemper |
| 10 | SH0493-01 | SH0493-01 | Stempel |
| 11 | SH0565-3/AL | SH0567-AL | Dekkplate |
| 12 | SC1416-L14 | SC1416-L16 | Torx-senkeskrue |
| 13 | SC1416-L14 | SC1416-L16 | Torx-senkeskrue (akselskrue) |
| 6-13 | SH5985-AL | SH5987-AL | Funksjonsenhet plug + go-modularitet |

*** Glideskiver**

| Artikkelnummer for systembredde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| Ø = 12 mm | Ø = 14 mm | Ø = 20 mm | Ø = 22 mm | Ø = 26 mm | Ø = 30 mm |
| GS1206-040 | GS1407-040 | GS2009-040 | GS2210-040 | GS2611-040 | GS3013-040 |
| GS1206-045 | GS1407-045 | GS2009-045 | GS2210-045 | GS2611-045 | GS3013-045 |
| GS1206-050 | GS1407-050 | GS2009-050 | GS2210-050 | GS2611-050 | GS3013-050 |
| GS1206-055 | GS1407-055 | GS2009-055 | GS2210-055 | GS2611-055 | GS3013-055 |
| GS1206-060 | GS1407-060 | GS2009-060 | GS2210-060 | GS2611-060 | GS3013-060 |

## 15.8 Fjærenheter for **NEURO SWING 2**

| Pos. | Artikkelnummer for systembredde 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | Betegnelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SH5800-15/02 | SH5801-15/03 | SH5802-15/05 | SH5803-15/07 | SH5805-15/18 | SH5807-15/12 | Fjærenhet, blå, normal, maks. 15° bevegelsesfrihet |
| 14 | SH5800-15/04 | SH5801-15/06 | SH5802-15/11 | SH5803-15/15 | SH5805-15/25 | SH5807-15/25 | Fjærenhet, grønn, middels, maks. 15° bevegelsesfrihet |
| 14 | SH5800-10/06 | SH5801-10/12 | SH5802-09/16 | SH5803-10/21 | SH5805-10/40 | SH5807-10/53 | Fjærenhet, hvit, sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet |
| 14 | SH5800-10/09 | SH5801-10/19 | SH5802-10/29 | SH5803-10/31 | SH5805-10/60 | SH5807-10/80 | Fjærenhet, gul, svært sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet |
| 14 | SH5800-05/17 | SH5801-05/33 | SH5802-05/53 | SH5803-05/63 | SH5805-05/99 | SH5807-05/99 | Fjærenhet, rød, ekstra sterk, maks. 5° bevegelsesfrihet |
| 14a | VE3771-045/10 | VE3771-06/10 | VE3771-07/10 | VE3771-08/10 | VE3771-11/10 | VE3771-140/10 | O-ring til sikring av fjærenheten |

## 16. Kassering

Sørg for at systemleddet og enkeltkomponentene avfallshåndteres på forskriftsmessig måte. Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall (fig. 43). Ta hensyn til gjeldende nasjonale lovbestemmelser og lokale forskrifter for riktig gjenvinning av resirkulerbare stoffer.

Fig. 43

Systemleddet må demonteres fra ortosen før det leveres til forskriftsmessig avfallshåndtering.

## 17. Symbolforklaring

CE-merket iht. forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr

MD — Medisinsk utstyr

REF — Artikkelnummer

Produsent

LOT — Produksjonsnummer

SN — Serienummer

Følg bruksanvisningen

Enkeltpasient – flergangsbruk

UDI — Unique Device Identifier – produktidentifiseringsnummer

## 18. CE-samsvar

Vi erklærer at vårt medisinske utstyr og vårt tilbehør til medisinsk utstyr er i samsvar med kravene i forordning (EU) 2017/745. Produktene merkes med CE-merket av FIOR & GENTZ.

## 19. Rettslig informasjon

Ved kjøp av dette produktet gjelder våre generelle vilkår for forretning, salg, levering og betaling. Garantien bortfaller blant annet dersom produktet har blitt montert flere ganger. Vi gjør oppmerksom på at produktet ikke må kombineres med andre komponenter eller materialer enn det som oppgis i konfigurasjonsresultatene til ortosekonfiguratoren fra FIOR & GENTZ. Bruk av produktet sammen med produkter fra andre produsenter er ikke tillatt.

Opplysningene i bruksanvisningen refererer til gjeldende status ved tidspunktet de ble trykt. Produktopplysningene er veiledende verdier. Med forbehold om tekniske endringer.

Alle opphavsrettigheter, spesielt rettigheten til distribusjon, mangfoldiggjøring og oversettelse, forbeholdes utelukkende FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH. Reproduksjoner, kopier og annen elektronisk mangfoldiggjøring skal ikke lages, selv delvis, uten skriftlig tillatelse fra FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH.

## 20. Informasjon for behandlingsdokumentasjon

Fest dette bruksanvisningen til behandlingsdokumentasjonen!

### Pasientdata

| | |
|---|---|
| **Navn** | |
| **Gate** | |
| **Postnummer, sted** | |
| **Telefon privat** | |
| **Telefon arbeid** | |
| **Kostnadsbærer** | |
| **Medlemsnummer** | |
| **Behandlende lege** | |
| **Diagnose** | |

## 21. Overlevering av ortosen

Den kvalifiserte fagpersonen innen ortopediteknikk ga deg som pasient, forelder eller omsorgsperson også bruksanvisningen for pasienter samt servicepasset for ortosen da ortosen ble overlevert. Du fikk en nøye forklaring på funksjonen til og håndteringen av ortosen ved hjelp av denne bruksanvisningen. I servicepasset for ortosen finner du den neste datoen for vedlikeholdskontroll. Ta med servicepasset for ortosen til hver vedlikeholdskontroll.

Sted, dato

Pasientens underskrift

**Benside**

☐ venstre ☐ høyre

**Monterte glideskiver**

**1. GS** _____ - _____

**2. GS** _____ - _____

PB1550-DE/GB-2025-10

**FIOR & GENTZ**
Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH
Dorette-von-Stern-Straße 5 21337 Lüneburg (Germany)
+49 4131 24445-0 +49 921 95659554
info@fior-gentz.de www.fior-gentz.com