Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

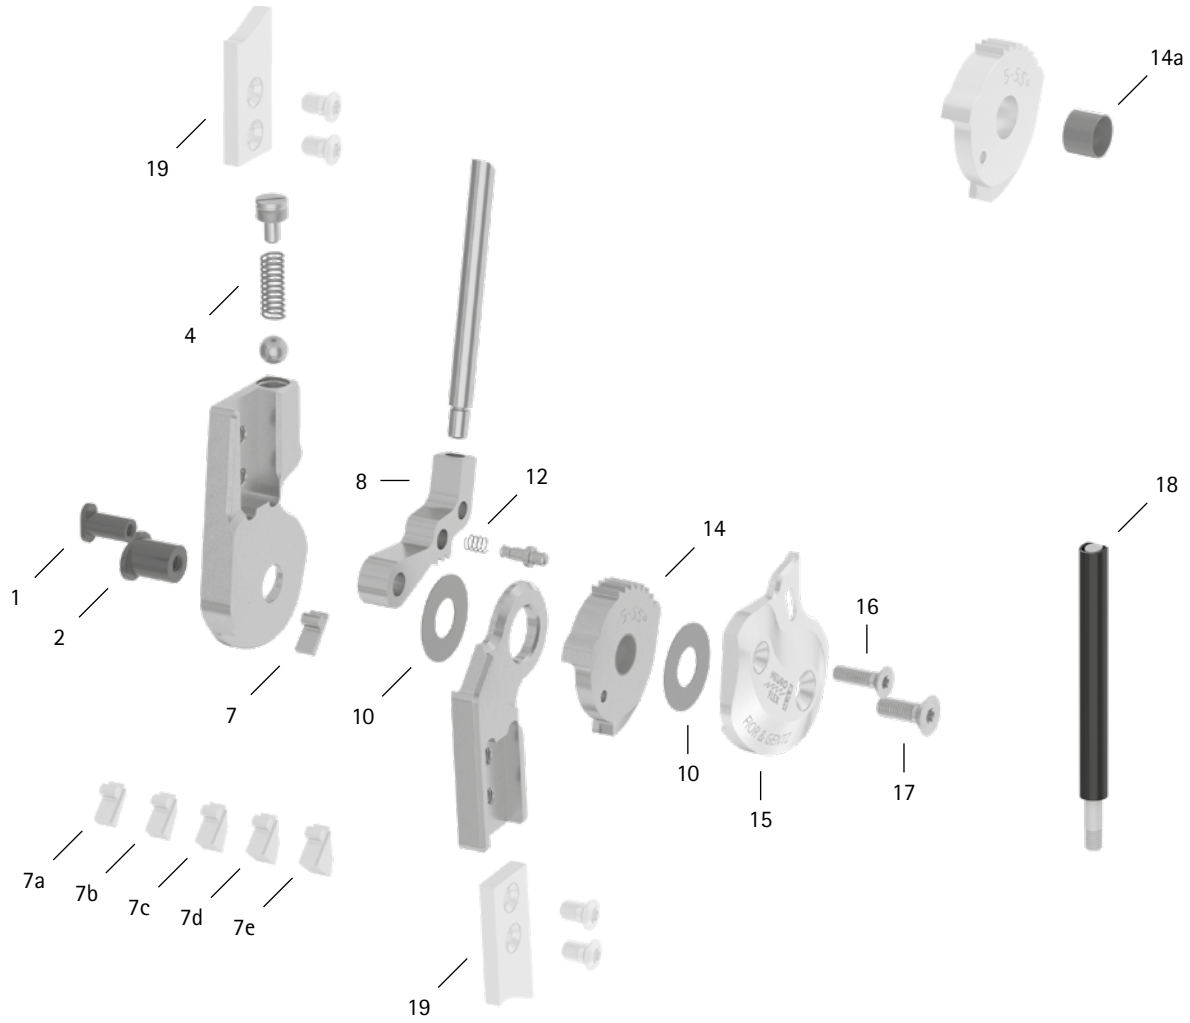

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6049-L1130	Splintbolzen (Rastensperrklinke)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB9669-L1130	Splintbolzen (Gelenkachse)				
4	FE1527-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK9803-E005	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7a	SK9803-E010	10° Extensionsanschlag				
7b	SK9803-E015	15° Extensionsanschlag				
7c	SK9803-E020	20° Extensionsanschlag				
7d	SK9803-E025	25° Extensionsanschlag				
7e	SK9803-E030	30° Extensionsanschlag				

Wartungsplan NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion 16 mm

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
8	SK0763-L/025	Rastensperrklinke**	Verschleiß der Rasten	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten***
8	SK0763-L/038					
8	SK0763-L/050					
8	SK0763-L/063					
8	SK0763-L/075					
8	SK0763-L/088					
8	SK0763-L/100					
10	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	GS2210-045					
10	GS2210-050					
10	GS2210-055					
10	GS2210-060					
12	FE1411-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	SK0793-2L/TI	5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°–55°, in 10°-Schritten, links lateral oder rechts medial, Titan	Verschleiß der Rasten	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten***
14	SK0793-2R/TI	5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°–55°, in 10°-Schritten, links medial oder rechts lateral, Titan				
14a	BP1110-L078	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SK0763-2L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
15	SK0763-2R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
16	SC1404-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
18	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
18	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
18	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
18	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
18	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
18	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
19	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** Falls Sie statt der hier aufgeführten Rastensperrklinken für links lateral oder rechts medial eine Rastensperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das **L** in der Artikelnummer durch ein **R**. Beispiel: SK0763-R/025.

*** Die Rastensperrklinke und die Rastenanschlagsscheibe unterliegen einem höheren Verschleiß. Dadurch können sich die Wartungsintervalle verkürzen.

WP0104-DE-2023-01